RECOMMANDATIONS POUR CONSTRUCTION D'UN CONDUIT DE FUMEES

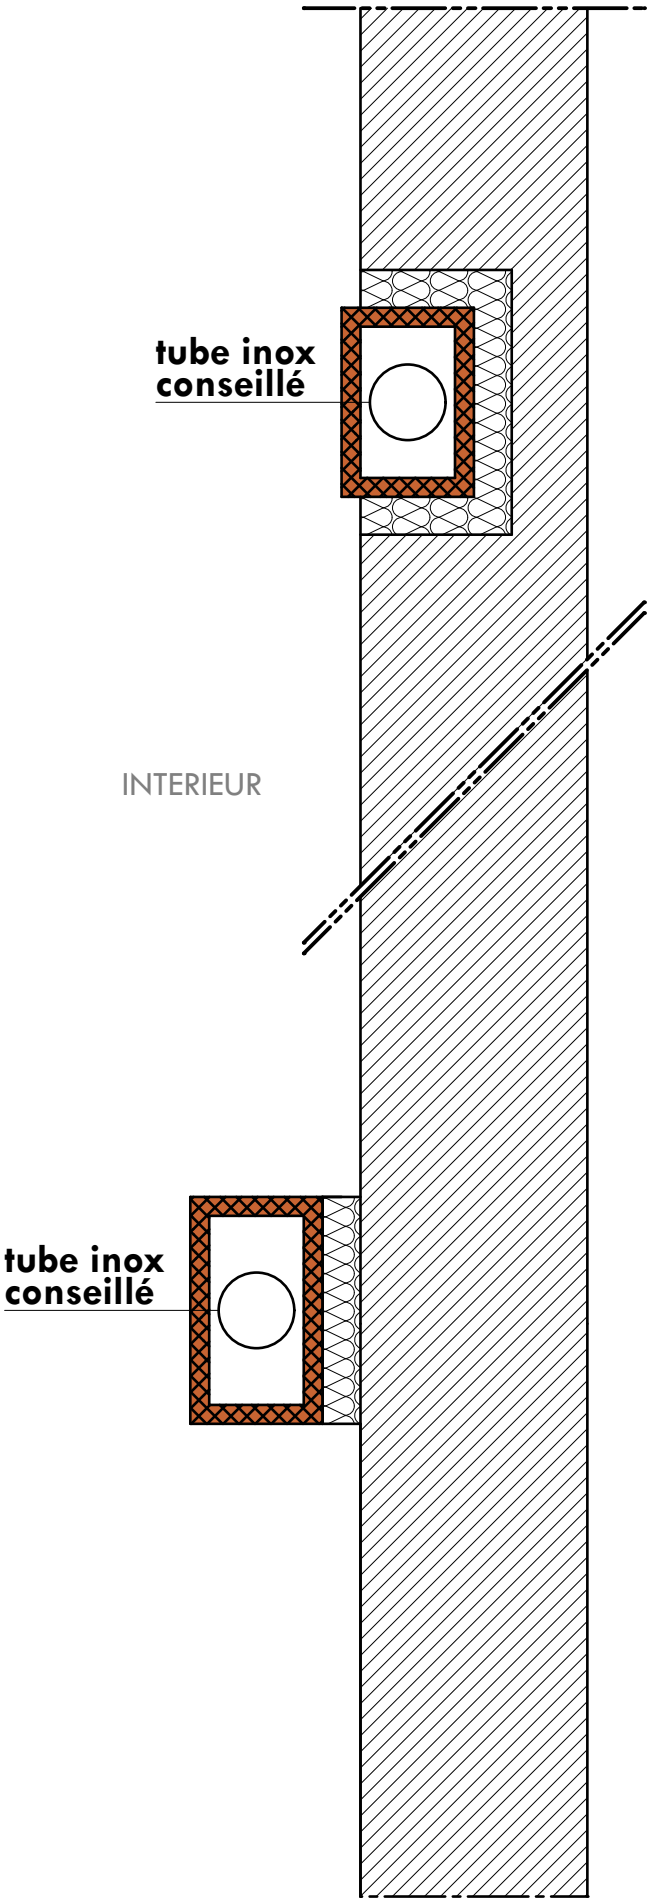

DANS LE CAS OU LE CONDUIT DOIT ETRE BATI CONTRE - OU A L'INTERIEUR- D'UN MUR EXTERIEUR, IL EST NECESSAIRE DE LE DESOLIDARISER DU MUR PAR UNE LAINE DE ROCHE COMPRESSEE DE 3 A 5 CM D'EPAISSEUR POUR EVITER LE REFROIDISSEMENT DU CONDUIT.

SI LE CONDUIT EST DEJA BATI ET SOLIDARISE DANS LE MUR, LE TUBAGE EST LA MEILLEURE SOLUTION AU PROBLEME DE REFROIDISSEMENT DES FUMEES.

0

1

POELES ET CHEMINEES DE LA RIMANDOULE/ 26160 FELINES/ CONTACT : N. BUISSON tel : 04 75 90 14 82